LUMINAIRE ÉTANCHE

Manuel d'installation

Veuillez lire attentivement les instructions de montage et de raccordement avant l'installation.
Veuillez lire attentivement les instructions suivantes pour assurer la bonne installation des produits, et leur bon fonctionnement. Cette documentation est à conserver en cas de futures interventions. Les informations techniques et les spécifications du produit peuvent être modifiées au fil du temps sans préavis.

PRÉCAUTIONS

- Veuillez ne pas modifier ou démonter le luminaire sans validation de la part du fabricant.
- L'installation du produit doit se faire uniquement par une personne qualifiée.
- Avant toute action ou installation sur le luminaire, veuillez couper l'alimentation du produit.
- Si le luminaire commence à émettre de la fumée ou une odeur particulière, il faut déconnecter l'alimentation, car un risque de choc électrique ou d'incendie est présent et prendre contact avec une personne qualifiée pour contrôler le luminaire.
- Si le câble d'alimentation est abimé, il doit être remplacé par le fabricant ou par une personne qualifiée.
- La source de lumière contenue dans le luminaire doit être remplacée uniquement par le fabricant ou par une personne qualifiée.
- Nous suggérons d'ajouter une protection contre les surtensions en amont du luminaire pour lui assurer une plus longue durée de vie.

CÂBLAGE

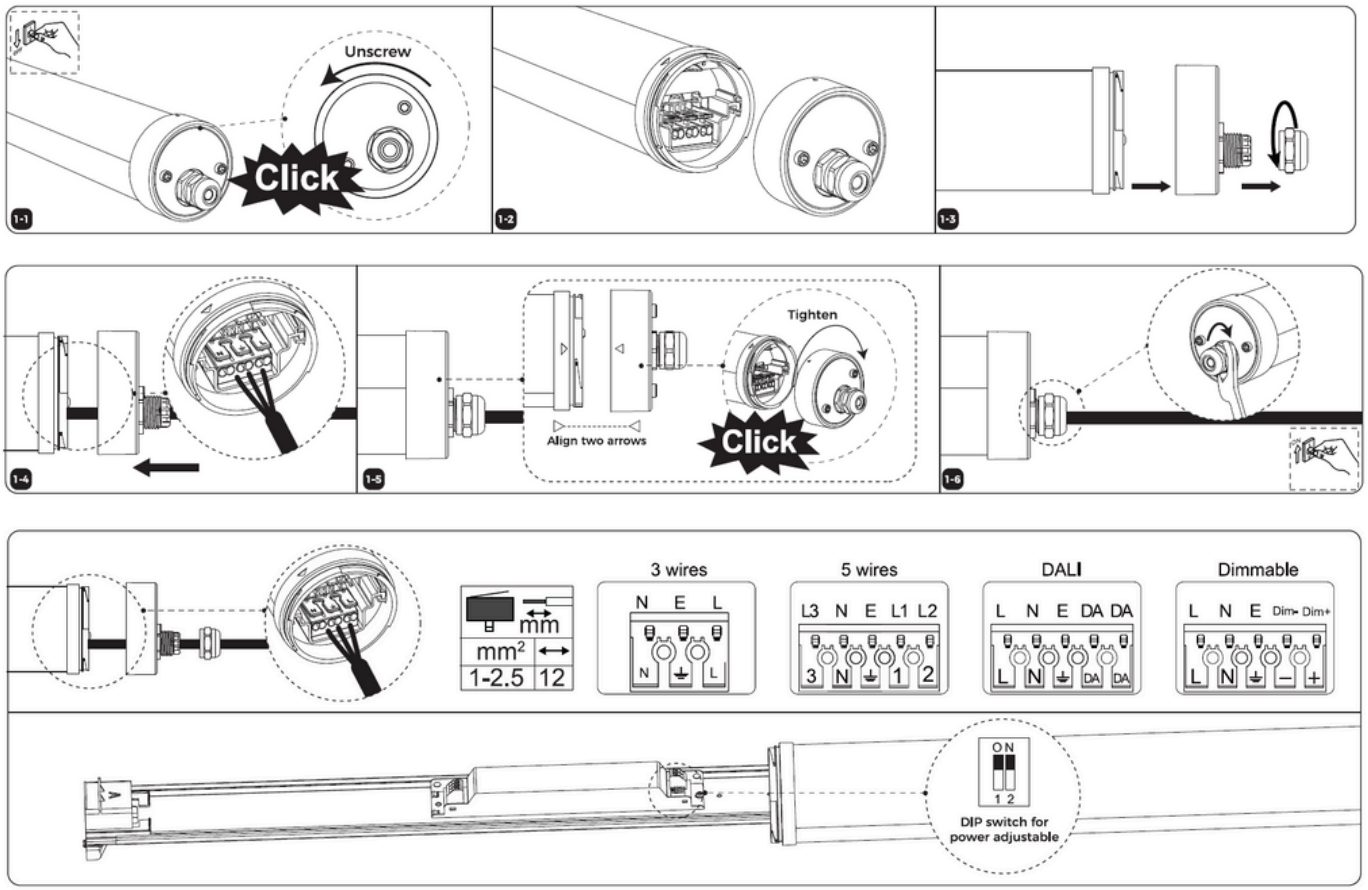

Fabriqué en RPC
Tel: 04 78 47 53 86 / Fax: 09 72 37 09 03
44 chemin de la Bruyère - 69570 DARDILLY
IMPORTED BY LIGHT SCIENTISTS

LUMINAIRE ÉTANCHE

Manuel d'installation

INSTALLATION PLAFOND/SAILLIE

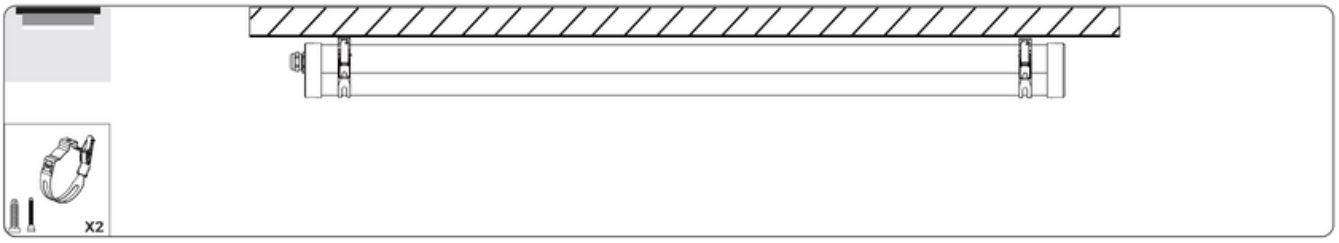

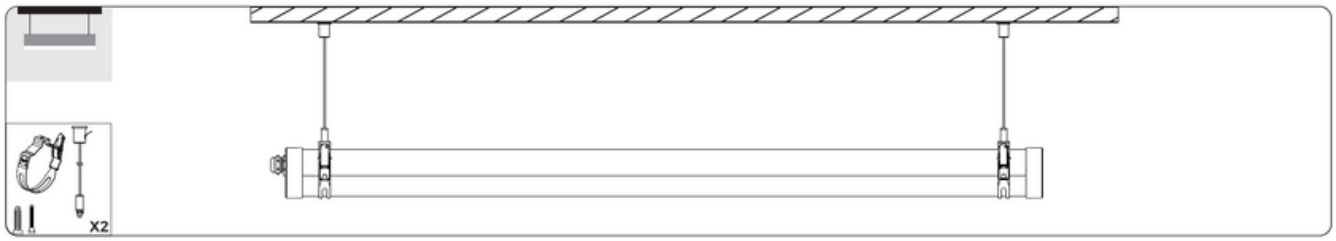

DIMENSIONS (mm)

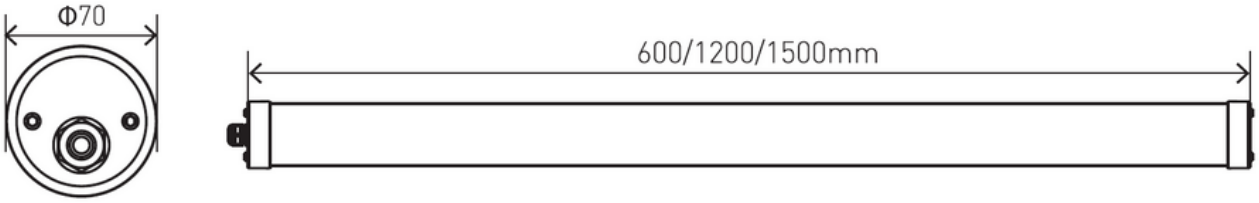

Fabriqué en RPC
Tel: 04 78 47 53 86 / Fax: 09 72 37 09 03
44 chemin de la Bruyère - 69570 DARDILLY

IMPORTED BY LIGHT SCIENTISTS

LUMINAIRE ÉTANCHE

Manuel d'installation

RÈGLE DE CÂBLAGE

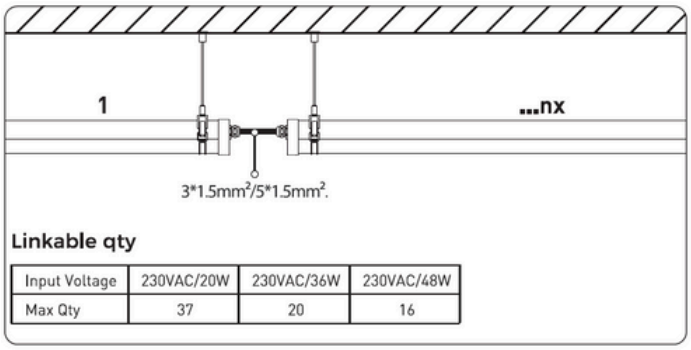

Linkable qty

Input Voltage	230VAC/20W	230VAC/36W	230VAC/48W
Max Qty	37	20	16

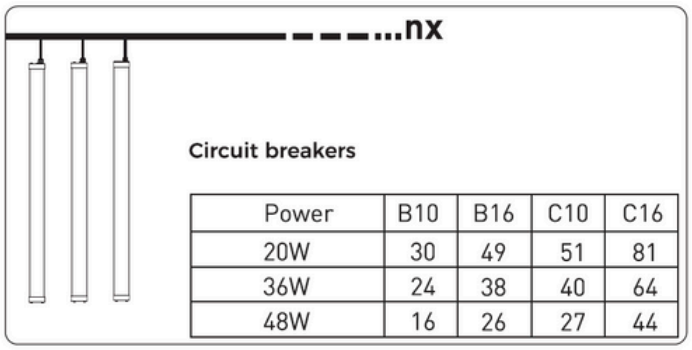

Circuit breakers

Power	B10	B16	C10	C16
20W	30	49	51	81
36W	24	38	40	64
48W	16	26	27	44

PORTÉES DE DÉTECTION

Sensibilité : 25% 50% 75% 100%

Installation au plafond

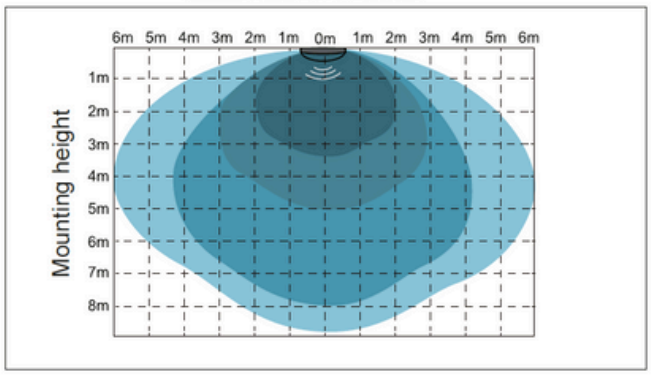

Installation en façade

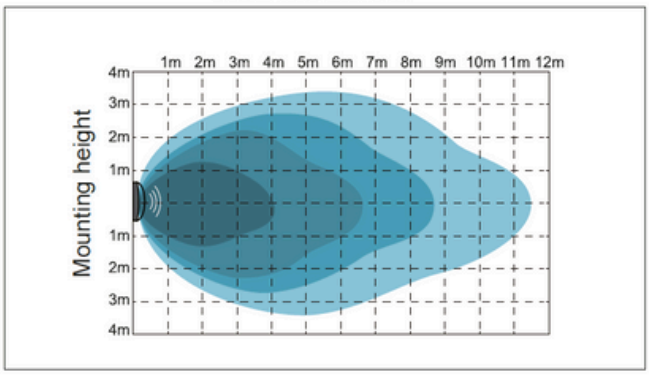

Fabriqué en RPC
Tel: 04 78 47 53 86 / Fax: 09 72 37 09 03
44 chemin de la Bruyère - 69570 DARDILLY
IMPORTED BY LIGHT SCIENTISTS

LUMINAIRE ÉTANCHE

Manuel d'installation

FONCTIONNEMENT ON/OFF

1 : La fonction "Daylight Threshold" est configurée sur une des valeurs proposées et la "stand by period" est à 0sec

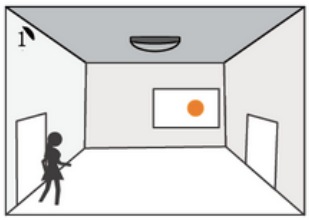

Lorsqu'il y a suffisamment de lumière le luminaire ne s'allume pas même en cas de détection.

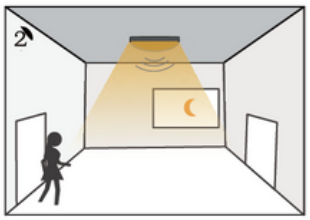

Lorsque la lumière est insuffisante le luminaire s'allumera en cas de détection

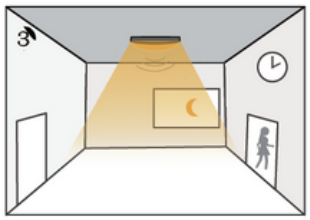

La lumière reste allumée à 100% durant le temps de maintien.

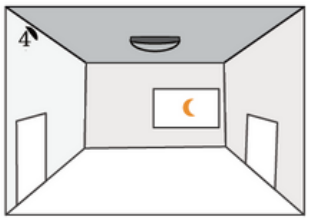

Après la fin du temps de maintien le luminaire s'arrête

2 : La fonction "Daylight Threshold" est désactivée et la "stand by period" est à 0sec

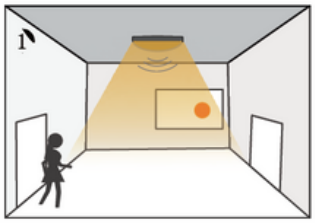

Lorsqu'un mouvement est détecté le luminaire s'allume même si il y a une forte luminosité ambiante.

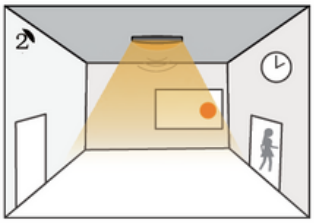

La lumière reste allumée à 100% durant le temps de maintien.

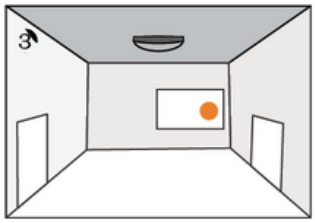

Après la fin du temps de maintien le luminaire s'arrête

FONCTIONNEMENT CORRIDOR

2 : La fonction "Daylight Threshold" est désactivée et la "stand by period" est supérieur à "0sec"

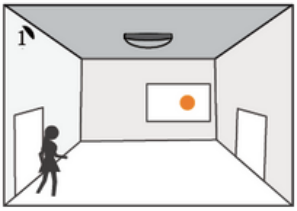

Lorsqu'il y a suffisamment de lumière le luminaire ne s'allume pas même en cas de détection.

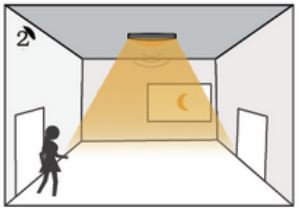

Lorsque la lumière est insuffisante le luminaire s'allumera en cas de détection

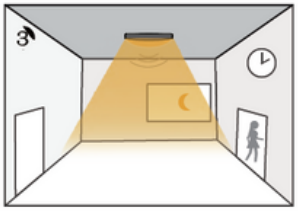

La lumière reste allumée à 100% durant le temps de maintien.

La lumière reste allumée à la valeur souhaité durant le temps de veille.

Après la fin du temps de veille le luminaire s'arrête

Fabriqué en RPC
Tel: 04 78 47 53 86 / Fax: 09 72 37 09 03
44 chemin de la Bruyère - 69570 DARDILLY
IMPORTED BY LIGHT SCIENTISTS

LUMINAIRE ÉTANCHE

Manuel d'installation

PRÉSENTATION DE LA TELECOMMANDE PROGRAMMABLE

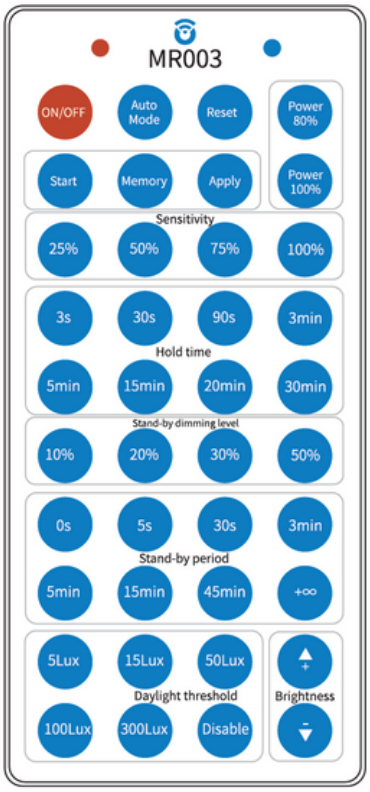

Déroulement de la programmation :

- Envoyez chaque réglage un par un en direction du luminaire (le luminaire clignotera à chaque prise d'information)
- Une fois que tous les réglages ont été envoyés, appuyez sur le bouton "AUTO MODE" pour valider la configuration

(dans le cas où vous avez intégré une programmation dans la télécommande, appuyez sur le bouton "AUTO MODE" après avoir appuyé sur bouton "APPLY")

TOUCHE		FONCTION
ON/OFF		Permet d'allumer ou d'éteindre de manière permanente le luminaire
AUTO MODE		Permet de passer le luminaire en mode automatique et de valider les configuration précédemment injectées.
POWER (80%/100%)		Permet de configurer rapidement l'intensité d'allumage du luminaire lors d'une détection.
BRIGHTNESS (+/-)		Un appuie long sur ce bouton permet d'augmenter ou de baisser l'intensité de 20% à 100% du luminaire pour l'allumage lors d'un détection.
START	Intégration de la programmation	1: Appuyez sur le bouton START, sélectionnez la sensibilité,le temps de maintien, le temps de veille le niveau de veille ainsi que le seuil de luminosité souhaité. 2: Appuyez sur le bouton MEMORY pour sauvegarder la programmation. 3: appuyez sur le bouton APPLY pour envoyer la programmation dans le luminaire. 4: Valider la programmation en appuyant sur le bouton AUTO MODE.
MEMORY	Sauvegarde de la programmation	
APPLY	Application de la programmation	
SENSITIVITY		Permet de configurer la sensibilité du détecteur de mouvement Haute Fréquence.
HOLD TIME		Permet de configurer le temps de maintien de luminosité après la dernière détection.
STAND-BY DIMMING LEVEL		Permet de configurer l'intensité d'allumage du luminaire lors temps de veille.
STAND-BY PERIOD		Permet de configurer la durée du temps de veille se déclenchant à la fin du temps de maintien.
DAYLIGHT THRESHOLD		Permet de configurer le seuil d'allumage. (La luminosité minimal tolérée avant que le luminaire puisse s'allumer)

Fabriqué en RPC
Tel: 04 78 47 53 86 / Fax: 09 72 37 09 03
44 chemin de la Bruyère - 69570 DARDILLY
IMPORTED BY LIGHT SCIENTISTS