

Contrôleur **sans fil RGB**

| | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--|--|--------------------------------|----------------------------|
| RGB | 24 Vdc | 12 Vdc | Radiofréquence 2.4 GHz | Distance max. contrôle 30 mètres | IP20 | contrôle 3 zones |
| 9 modes pré-enregistrés | courant max. 12 A | fonctionnement -20° / +60° |  0.10 | télécommande inclus | support mural inclus | |



garantie **3 ans**

TÉLÉCOMMANDE RGB

Dimensions : 150 x 40 x 13 mm
2 piles AAA non incluses

Tension d'alimentation : 3V
Peut contrôler 3 zones différentes


Fonction mémoire

Fréquence de transmission :
2400 - 2483.5 MHz

Distance de contrôle :
20 / 30 mètres max.

9 modes pré-enregistrés (luminosité et vitesse ajustables) :

- 1- 3 couleurs changent instantanément
- 2- 3 couleurs en mode fondu enchainé
- 3- 7 couleurs changent instantanément
- 4- 7 couleurs en mode fondu enchainé
- 5- BLANC en mode fondu enchainé
- 6- ROUGE en mode fondu enchainé puis clignote 3 fois
- 7- VERT en mode fondu enchainé puis clignote 3 fois
- 8- BLEU en mode fondu enchainé puis clignote 3 fois
- 9- Mode automatique

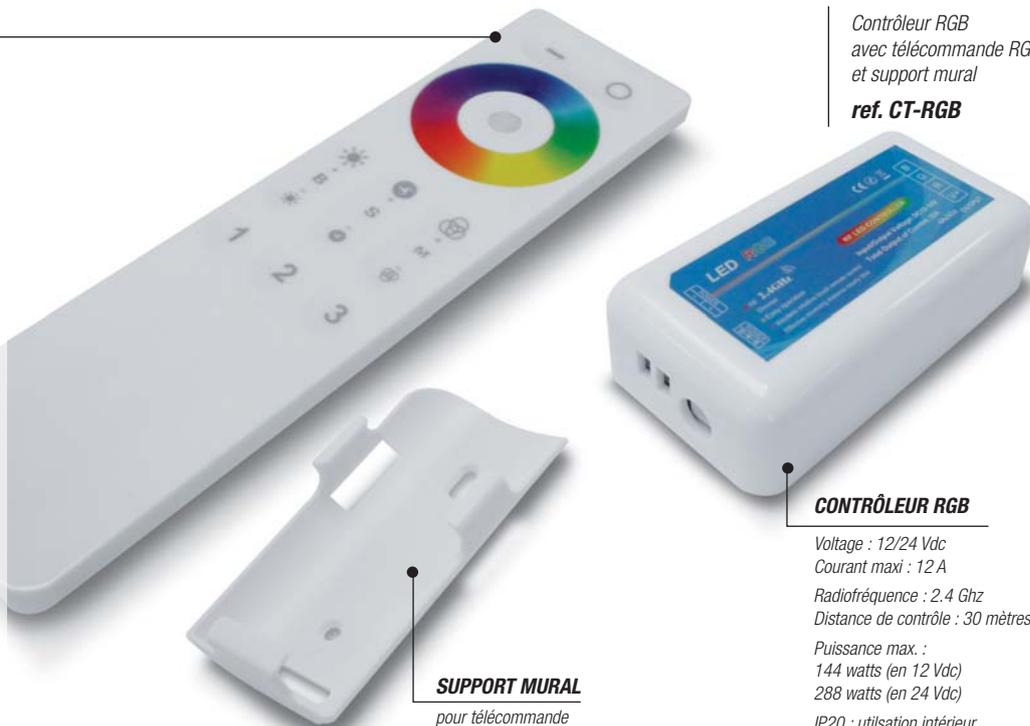


Contrôleur RGB avec télécommande RGB et support mural
ref. CT-RGB


CONTRÔLEUR RGB

Voltage : 12/24 Vdc
Courant maxi : 12 A
Radiofréquence : 2.4 Ghz
Distance de contrôle : 30 mètres max.
Puissance max. :
144 watts (en 12 Vdc)
288 watts (en 24 Vdc)
IP20 : utilisation intérieure
T° de fonctionnement : -30 à +60°
Sensibilité de réception : -96 dBm
Puissance de transmission : 6 dBm

SUPPORT MURAL
pour télécommande

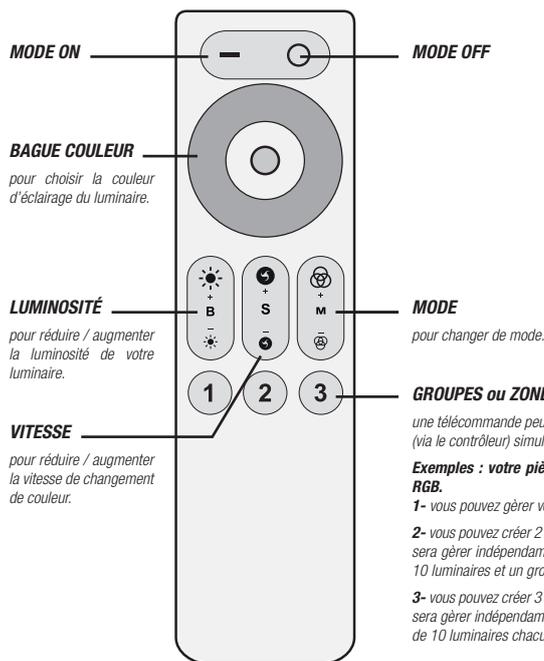

CONNEXION «driver-contrôleur-bandeau»

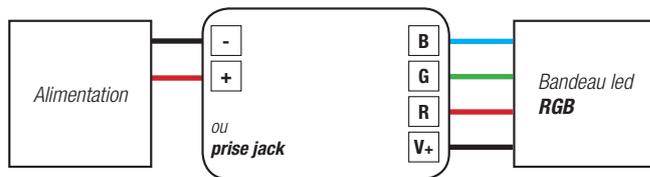

CRÉATION DE GROUPE

Eteindre puis rallumer le luminaire. Dans les 5 secondes suivant l'allumage, appuyer durant 2 secondes sur le bouton «groupe» d'appartenance (1,2 ou 3). **Le luminaire clignote 3 fois.** La création de groupe a été effectuée. Faire de même pour créer un 2^{ème} groupe. Pour gérer un groupe indépendamment, appuyer sur le groupe 1,2 ou 3, puis effectuer les réglages.

SUPPRESSION DE GROUPE

Eteindre puis rallumer le luminaire. Dans les 5 secondes suivant l'allumage, appuyer durant 2 secondes sur le bouton «groupe» d'appartenance (1,2 ou 3). **Le luminaire clignote 9 fois.** La suppression de groupe a été effectuée.

INFORMATION

Vos luminaires, tous groupes confondus, sont allumés. Appuyer longuement sur **OFF** pour les éteindre simultanément. Appuyer rapidement sur **ON** pour rallumer l'ensemble. Une fois éclairé, appuyer longuement sur **ON**, la couleur d'éclairage du luminaire sera le blanc.