

Contrôleur **sans fil RGBW**

RGBW	24 Vdc	12 Vdc	Radiofréquence 2.4 GHz	Distance max. contrôle 30 mètres	IP20	contrôle 3 zones
12 modes préenregistrés	courant max. 12 A	fonctionnement -20° / +60°	 0.10	télécommande inclus	support mural inclus	





RoHS
compliant

garantie **3 ans**

TÉLÉCOMMANDE RGBW

Dimensions : 150 x 40 x 13 mm
 2 piles AAA non incluses
 Tension d'alimentation : 3V
 Peut contrôler 3 zones différentes
 Fonction mémoire
 Fréquence de transmission :
 2400 - 2483.5 MHz
 Distance de contrôle :
 20 / 30 mètres max.

12 modes pré-enregistrés (luminosité et vitesse ajustables) :

- 1- 3 couleurs changent instantanément
- 2- 3 couleurs en mode fondu enchaîné
- 3- 7 couleurs changent instantanément
- 4- 7 couleurs qui clignotent
- 5- 7 couleurs qui s'effacent lentement
- 6- 7 couleurs en mode fondu enchaîné
- 7- BLANC en mode fondu enchaîné
- 8- ROUGE en mode fondu enchaîné puis clignote 3 fois
- 9- VERT en mode fondu enchaîné puis clignote 3 fois
- 10- BLEU en mode fondu enchaîné puis clignote 3 fois
- 11- BLANC en mode fondu enchaîné puis clignote 3 fois
- 12- Mode automatique




Contrôleur RGBW avec télécommande RGBW et support mural
ref. CT-RGBW


SUPPORT MURAL
pour télécommande

CONTRÔLEUR RGBW

Voltage : 12/24 Vdc
 Courant maxi : 12 A
 Radiofréquence : 2.4 Ghz
 Distance de contrôle : 30 mètres max.
 Puissance max. :
 144 watts (en 12 Vdc)
 288 watts (en 24 Vdc)
 IP20 : utilisation intérieur
 T° de fonctionnement : -30 à +60°
 Sensibilité de réception : -96 dBm
 Puissance de transmission : 6 dBm

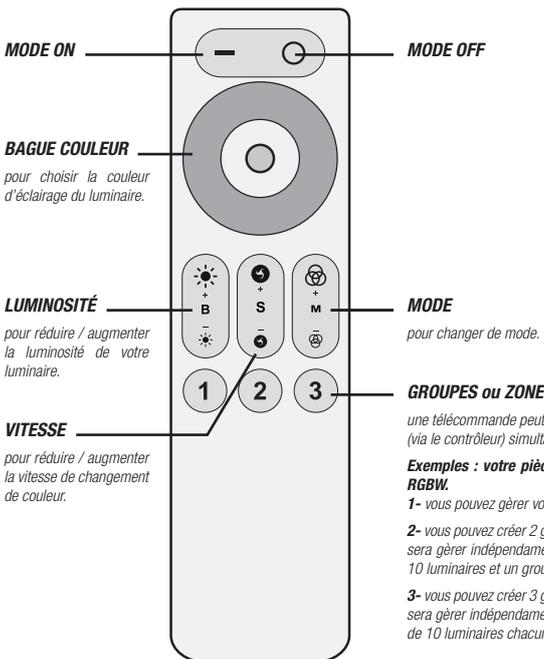

CONNEXION «driver-contrôleur-bandeau»

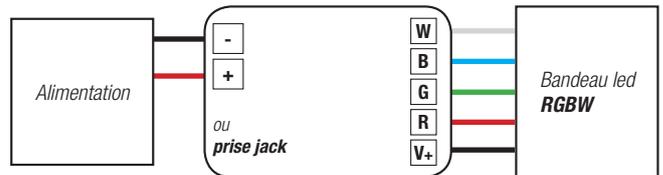

CRÉATION DE GROUPE

Eteindre puis rallumer le luminaire. Dans les 5 secondes suivant l'allumage, appuyer durant 2 secondes sur le bouton «groupe» d'appartenance (1,2 ou 3). **Le luminaire clignote 3 fois.** La création de groupe a été effectuée. Faire de même pour créer un 2^{ème} groupe. Pour gérer un groupe indépendamment, appuyer sur le groupe 1,2 ou 3, puis effectuer les réglages.

SUPPRESSION DE GROUPE

Eteindre puis rallumer le luminaire. Dans les 5 secondes suivant l'allumage, appuyer durant 2 secondes sur le bouton «groupe» d'appartenance (1,2 ou 3). **Le luminaire clignote 9 fois.** La suppression de groupe a été effectuée.

INFORMATION

Vos luminaires, tous groupes confondus, sont allumés. Appuyer longuement sur **OFF** pour les éteindre simultanément. Appuyer rapidement sur **ON** pour rallumer l'ensemble. Une fois éclairé, appuyer longuement sur **ON**, la couleur d'éclairage du luminaire sera le blanc.