

Contrôleur **sans fil MONOCHROME**

|                                  |                             |                                      |                                                                                                  |                                            |                                |                            |
|----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| <b>MONO</b><br>chrome            | <b>24</b><br>Vdc            | <b>12</b><br>Vdc                     | Radiofréquence<br><b>2.4 GHz</b>                                                                 | Distance max. contrôle<br><b>30 mètres</b> | IP20                           | contrôle<br><b>3 zones</b> |
| <b>4 modes</b><br>préenregistrés | courant max.<br><b>12 A</b> | fonctionnement<br><b>-20° / +60°</b> | <br><b>0.10</b> | télécommande<br><b>inclus</b>              | support mural<br><b>inclus</b> |                            |

garantie **3 ans****TÉLÉCOMMANDE MONOCHROME**

Dimensions : 150 x 40 x 13 mm  
2 piles AAA non incluses

Tension d'alimentation : 3V  
Peut contrôler 3 zones différentes

Fonction mémoire

Fréquence de transmission :  
2400 - 2483.5 MHz

Distance de contrôle :  
20 / 30 mètres max.

**4 modes pré-enregistrés (luminosité et vitesse ajustables) :**

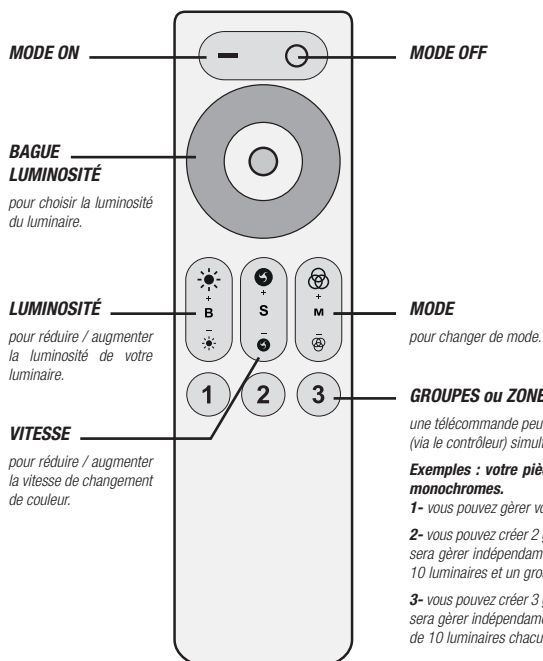
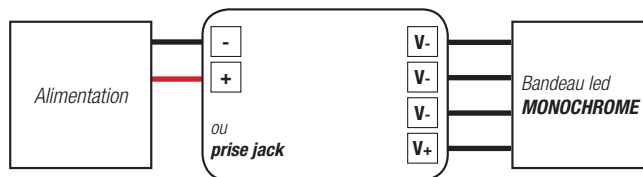
- 1- Couleur statique
- 2- Flash stroboscopique
- 3- Fondu enchaîné
- 4- Flash en mode «explosion»

Contrôleur monochrome  
avec télécommande monochrome  
et support mural  
**ref. CT-mono**

**CONTRÔLEUR MONOCHROME**

Voltage : 12/24 Vdc  
Courant maxi : 12 A  
Radiofréquence : 2.4 Ghz  
Distance de contrôle : 30 mètres max.  
Puissance max. :  
144 watts (en 12 Vdc)  
288 watts (en 24 Vdc)  
IP20 : utilisation intérieure  
T° de fonctionnement : -30 à +60°  
Sensibilité de réception : -96 dBm  
Puissance de transmission : 6 dBm

**SUPPORT MURAL**  
pour télécommande

**CONNEXION «driver-contrôleur-bandeau»****CRÉATION DE GROUPE**

Eteindre puis rallumer le luminaire. Dans les 5 secondes suivant l'allumage, appuyer durant 2 secondes sur le bouton «groupe» d'appartenance (1,2 ou 3). **Le luminaire clignote 3 fois.** La création de groupe a été effectuée. Faire de même pour créer un 2<sup>ème</sup> groupe. Pour gérer un groupe indépendamment, appuyer sur le groupe 1,2 ou 3, puis effectuer les réglages.

**SUPPRESSION DE GROUPE**

Eteindre puis rallumer le luminaire. Dans les 5 secondes suivant l'allumage, appuyer durant 2 secondes sur le bouton «groupe» d'appartenance (1,2 ou 3). **Le luminaire clignote 9 fois.** La suppression de groupe a été effectuée.

**INFORMATION**

Vos luminaires, tous groupes confondus, sont allumés. Appuyer longuement sur **OFF** pour les éteindre simultanément. Appuyer rapidement sur **ON** pour rallumer l'ensemble. Une fois éclairé, appuyer longuement sur **ON**, la couleur d'éclairage du luminaire sera le blanc.